



iboga智能摸高训练仪H8

产品使用说明书

深圳市博家科技有限公司

包装清单

欢迎使用iboga智能摸高训练仪H8, 请确认您的包装中含有以下内容：

- ①产品主机 ×1
- ②产品使用说明书 ×1
- ③强力无痕子母扣 ×1
- ④TYPE-C充电线 ×1
- ⑤安全绳 ×1
- ⑥无痕挂钉 ×1




微信扫码阅读在线使用说明书

注意：显示屏上的保护薄膜有划痕属于正常现象，您可撕去保护薄膜获取最佳体验。

产品示意图



显示屏示意图

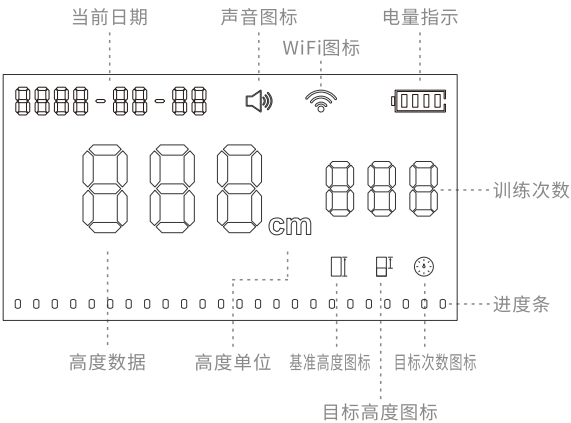

使用说明

安装方法：

- 本产品适用于室内场所，挂墙式安装；
- 本产品背部在出厂时已贴有强力无痕母扣；
- 本产品另配有对应的强力无痕子扣，用户先判断预计安装高度，然后将子扣粘贴于光洁且牢固的墙面上，并用力压紧以加强粘贴力；
- 将产品背部的母扣下方缺口位置对准墙上的子扣凸起位置，紧压墙面从上往下用力扣入，直至产品完全入位；
- 本产品另配有安全绳和无痕挂钉，为了安全考虑，在产品挂墙安装完成后，用户可在产品正上方约10cm高的墙上粘贴无痕挂钉，再将安全绳细线一端穿入设备顶部的安全绳挂孔内，另一端挂在无痕挂钉上并锁紧。

开关机：

- 关机状态下，长按【开关键】2秒开机；
- 开机状态下，长按【开关键】2秒关机。

休眠与唤醒：

- 开机状态下，待机15秒后自动进入休眠状态；
- 开机状态下，摸高训练结束且播报汇总语音完毕3秒后进入休眠状态；
- 休眠状态下，触控摸高区任意刻度线，可唤醒产品且进入摸高训练状态。

产品配网：

- 配网前，需确保产品附近有可连接的2.4GWiFi网络，不支持5.8GWiFi网络、不支持中文或Emoji表情WiFi名称；
- 配网前，需确保手机的蓝牙连接已打开，产品开机且处于唤醒状态下；
- 微信扫码机身二维码或本页左下方二维，进入iboga小程序，按步骤指引开始绑定设备，初次使用iboga小程序需注册并添加使用者的相关信息；
- 长按【SET键】3秒进入配网模式，产品屏幕中的WiFi图标闪烁，表示已进入配网模式，此模式下，按其它键或触控摸高区任意位置均无反应，配网模式持续3分钟，如超时无法完成配网，需重新操作；
- 进入配网模式后，点击iboga小程序页面“我的”-“设备管理”-“绑定新设备”-“智能摸高仪H8”-“搜索设备”，再点击搜索出来的设备名称，然后根据提示选择使用者、可用的2.4GWiFi网络、输入WiFi密码，即完成绑定。



微信扫码绑定设备

注：绑定设备时，确保手机蓝牙和微信定位权限为打开状态，同时确保“iboga”小程序中设置栏内的蓝牙权限为“使用小程序时允许”状态。

参数介绍：

基准高度：

- 此参数为必须设置项，因为用户安装产品的高度不一，所以产品固定在墙上后，需设定摸高区的起始高度，即摸高区基准高度“0”刻度线离地面的高度。出厂默认基准高度为180cm。

目标高度：

- 此参数为可选设置项，如不进行目标高度设置，则任意摸高数据均为有效。如设置有目标高度，则摸高至此高度以下时，屏幕只显示高度但不报数、不计数，且有“错误”的音效提示。

目标次数：

- 此参数为默认设置项，出厂默认单次摸高训练的目标次数为20次，用户可根据使用者的年龄和身高等实际情况进行修改。设置目标次数后，屏幕的下方有进度条提示。

屏幕亮度：

- 屏幕亮度档位有“亮”、“中等”、“暗”三档，出厂默认为“中等”；

音量大小：

- 音量大小档位有“大”、“中”、“小”、“静音”四档，出厂默认为“中”；

语音类型：

- 语音类型有“播报高度”、“播报次数”、“播报音效”三种类型，出厂默认为“播报高度”。

参数设置：

设置方法1(产品端参数设置)：

- 通过产品端可设置基准高度、目标高度、目标次数三项参数。
- 产品屏幕下方有三个按键，为【SET键】、【-键】和【+键】，在开机且唤醒状态下，短按【SET键】首先进入基准高度设置，再次短按【SET键】进入目标高度设置，再次短按【SET键】进入目标次数设置，再次短按【SET键】退出并保存参数设置。如此循环。
- 进入参数设置界面时，短按【-键】或【+键】，可逐级减小或增加对应的参数值；长按【-键】或【+键】不放，可连续减小或增加对应的参数值。

设置方法2(小程序端参数设置)：

- 通过小程序端，可设置基准高度、目标高度、目标次数、屏幕亮度、音量大小、语音类型六项参数。
- 在产品配网后，通过iboga小程序，点击“我的”-“设备管理”-“设备配置”，可在对应的参数栏内直接输入目标参数后，点击“保存”键，完成设置。
- 注：通过iboga小程序设置参数，需在下一次唤醒产品时方可生效，而且视网络环境情况，存在约5~30秒的迟缓。

摸高训练：

- 进行摸高训练时，产品屏幕左侧显示对应的高度数据、右侧显示摸高次数，每触控一次摸高区，正计数一次，最大计数为999次；
- 摸高的同时，产品会进行语音播报，每触控一次摸高区，语音播报一次；
- 在摸高训练过程中，产品会根据摸高训练的进度，穿插播报激励语音（“加油！”、“真棒！”、“坚持住！”、“好厉害！”、）和特定语音（“又创新高啦！”、“任务完成！”）；
- 如15秒内无触控摸高区，则结束本次摸高训练，产品自动计算出本次摸高训练结果数据，包含最高摸高高度、最低摸高高度、平均摸高高度、摸高次数以及摸高用时5项数据，并播报汇总语音（“本次训练结束，共摸高---次，用时--分钟，平均高度为---厘米，最高为---厘米，最低为---厘米！加油！”），然后3秒内屏幕熄灭进入休眠状态；
- 产品在播报汇总语音的同时，自动将本次摸高训练结果数据通过WiFi网络上传至iboga小程序端。注：如果WiFi网络不佳，产品在播报汇总语音后会在3分钟内多次尝试连接网络，如仍无法连接网络，则强制进入休眠状态，本次摸高训练数据丢失；
- 用户通过iboga小程序首页中的“纵跳摸高”栏，点击下方的“刷新数据”，或重新登陆小程序，均可更新至最新的摸高数据。

打卡任务设置：

- 通过iboga小程序-“我的”-“宝贝管理”-“宝贝列表”，点击对应的宝贝，可在“摸高设置区”下方输入每日目标次数，然后可在iboga小程序的“首页”中查看当日摸高训练的完成进度。

执行标准：

- GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》；
- GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》；
- GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》；
- CPSIA H.R.4040《美国消费品安全改进法案》；
- EC No. 1907/2006《欧盟REACH法规》。

规格参数

产品型号：	H8
额定输入：	DC5V/1A
电池容量：	2200mAh
充电接口：	Type-C
无线协议：	2.4G Wi-Fi
CMIIT ID：	2023DP0675
充电时间：	5h
产品尺寸：	105×475×12mm

保修卡

售后服务政策：

- 自购买本产品之日(以实际收货日期为准)起,7天内无理由退换货(线下购买不支持无理由退换货),30天内质量问题包换。返厂维修送修时应自行妥善包装维修品,以免在运输途中造成损坏。
- 保修期:本产品整机质保1年。

产品发生以下情况时,属于非保修范围,需付费维修:

- 已超出质保期限;
- 因不可抗力造成的损失;
- 因碰撞,跌落,进液,拆动等人为原因造成的损坏;
- 超出正常使用条件造成的损坏。

售后服务指南：

- 打开“iboga”小程序,点击“我的”—“用户头像”—“联系客服”,在线申请售后服务;
- 通过购买产品的电商平台或经销商渠道,联系客服申请售后服务;
- 返厂维修送修时应自行妥善包装维修品,以免在运输途中造成损坏。

保修登记表	
用户姓名:	产品序列号(S/N):
通讯地址:	联系电话:
保修内容:	保修日期:
经销商信息:	经销商盖章:



微信扫码关注公众号

合格证

经检验,产品合格,准予出厂。

制造商:深圳市博家科技有限公司